



GCC Expert II

Udskiftning af folieklemme/Montering af ekstra klemme


Start med at lokalisere stopbeslaget på din skæreplotter.
Du finder det i højre side af folieklemmeskinnen på bagsiden af maskinen.

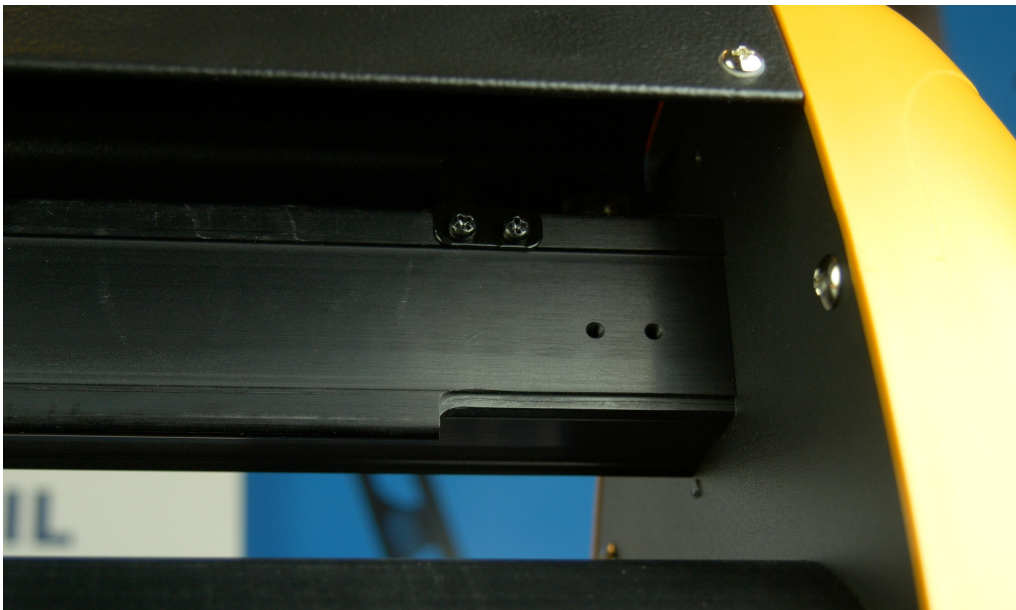

Afmontér de to skruer som holder stopbeslaget på plads i skinnen.

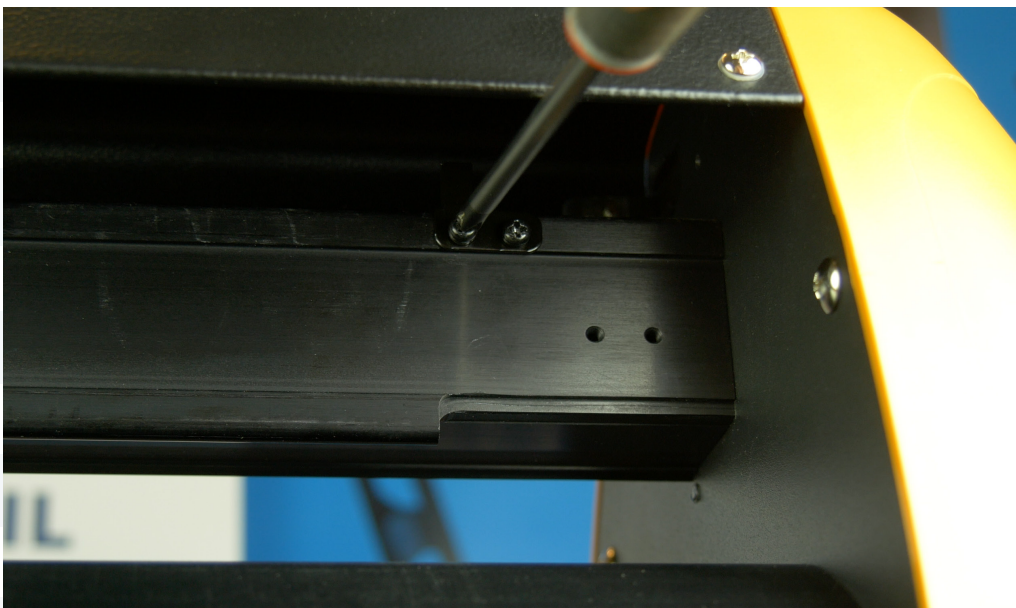

Stopbeslaget kan nu fjernes.
Udskift den defekte folieklemme fra skinnen eller monter en ekstra klemme, hvis det ønskes.


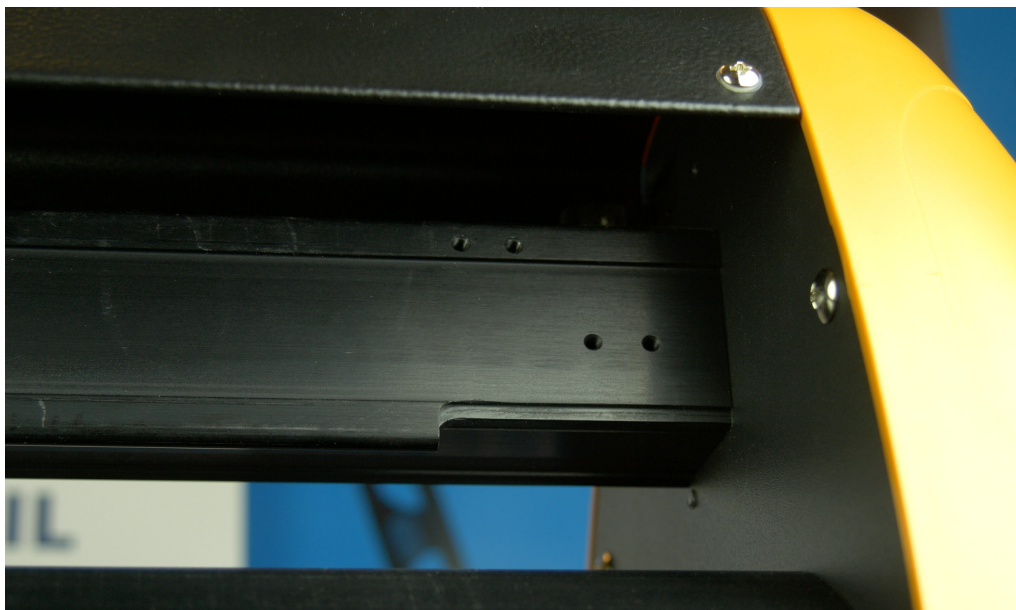


Vær opmærksom på at folieklemme skal være i oplåst position, da den ellers ikke kan monteres på skinnen.

Låst position



Oplåst position

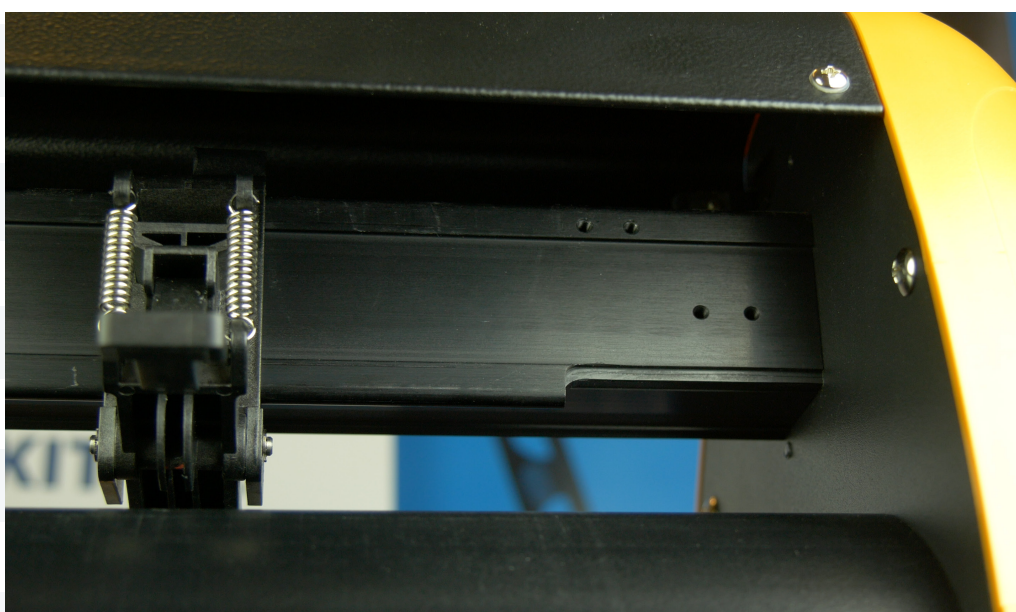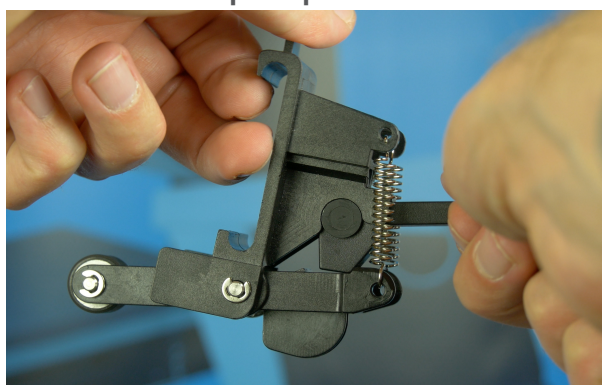

Genmonter stopbeslaget.



Skæreplotteren er nu igen klar til brug.

Skulle der opstå problemer er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 7070 2225.