

## Guide til Lamineringsmaskine


Tilslut kabler og tryk på knappen:



På fronten vælges Motor: tænd sluk for at starte lamineringsmaskinen til at køre automatisk, Den øverste er for at vælge retning, og den nederste er til hastighed, som vises herunder:



Her kommer en mere detaljeret oversigt:

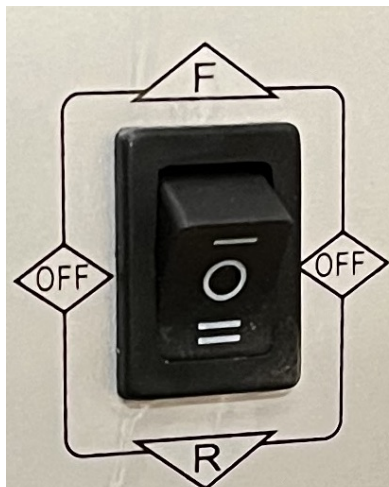

Denne kontakt bestemmer retning for hvilken vej den skal køre.



Denne kontakt bestemmer om den skal køre automatisk eller ved tryk på pedalen (I for auto, O for pedal).



Denne kontakt bestemmer hvilken hastighed du kører med på rullen.

Skulle der opstå problemer er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 7070 2225.